WAVLINK
see the world

Manuale Installazione ed Uso

Wireless Router 300Mbps



Funzione Access Point/Router/Ripetitore WiFi

Codice AU: WL01003
Modello:WN530K2

Contenuto Confezione

- 1 x Router WiFi 300Mbps
- 1 x Alimentatore
- 1 x Cavo Ethernet
- 1 x Guida rapida di utilizzo

Indicatori LED

LED	Indicazione e Descrizione
Viola Fisso	Router in avvio
Blu Fisso	Connettività Internet attiva
Blu Lampeggiante	Connessione WPS stabilita/Segnale WPS atteso da altro dispositivo.
Rosso Lampeggiante	Internet disconnesso


Parametri di Fabbrica

Accesso a configurazione / Login: http://wavlogin.link
Default IP: 192.168.10.1
Password di accesso: admin
SSID Wi-Fi:WAVLINK-N


Tasto WPS: Premere per 2 secondi per avviare la connessione tramite la funzione WPS
Tasto Reset: Premere per 6 secondi per ripristinare le condizioni di fabbrica del router.

Connessione Dispositivi




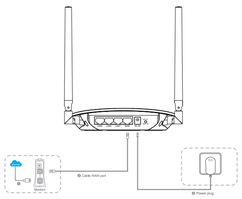


• Per ottimizzare le prestazioni del router, posizionare le antenne come mostrato nell'illustrazione seguente.

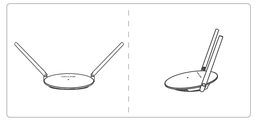

• Se si vuole installare il router a parete, posizionare le antenne come mostrato nell'illustrazione seguente.

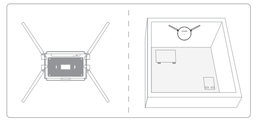


• Quando si sta collegando questo router al Modem, la lunghezza del cavo ethernet e del cavo di alimentazione può limitare il suo posizionamento. Si consiglia di posizionare il router in uno spazio più libero da ostacoli possibile, come una mensola, mobile TV o un posto centrale ad altezza visiva.

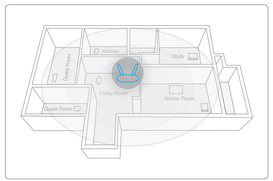

Configurazione Rete

A. Collegare un computer al Router
(via cavo o Wireless):

• Via Cavo

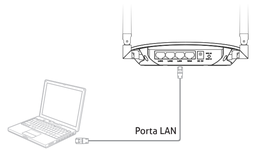

• Wireless
Collegarsi alla rete WiFi generata dal Router
(di fabbrica la rete è WAVLINK-N)

A1. Accendere il Wi-Fi del PC se è spento.
A2. Per sistemi Windows:
Cliccare sull'icona Wi-Fi nella barra di stato e collegarsi alla rete WiFi del router: WAVLINK- N.
Per Mac:
Cliccare sull'icona Wi-Fi nell'angolo in alto a destra, e collegarsi alla rete WiFi del router: WAVLINK-N



Per utenti Windows | Per utenti Mac OS

B. Configurazione rete Wi-Fi
B1. Digitare http://wavlogin.link o http://192.168.10.1 nella barra degli indirizzi di un browser web. Inserire admin (tutto minuscolo) per il primo accesso.
Nota: Se non appare la pagina di login, fare riferimento alla FAQ>Q1.




B2. Modalità di funzionamento Router



in questa schermata scegliere una delle tre modalità di lavoro (Ripetitore, Access Point, Router).
Di fabbrica il prodotto è impostato come ROUTER.


B3. Nella maschera successiva selezionare la modalità di connessione Internet dal menu a tendica: DHCP, PPPoE o STATIC IP.
Inserire quindi se richieste le informazioni per il collegamento.
Queste informazioni dipendono dal tipo di collegamento internet e vengono fornite dal proprio fornitori di servizio.

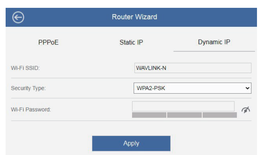

Suggerimenti:
Se si usa una linea DSL e si è in possesso di nome account e password fornite dal proprio ISP, scegliere PPPoE; se si usa una connessione fibra o fttc, scegliere DHCP (Dynamic IP); se si è in possesso di un indirizzo IP statico con Subnet Mask e Gateway, scegliere STATIC IP

Nota:
Se non si è sicuri del tipo di connessione internet che si ha, contattare il proprio fornitore di abbonamento internet per l'assistenza.

B5. Il nome della rete WiFi di fabbrica è WAVLINK-N.
E' possibile usare questa rete o crearne un'altra.
Selezionare il tipo di sicurezza dal menu a tendina (consigliabile WPA2-PSK) e creare la password della rete Wi-Fi (prestare attenzione a maiuscole e minuscole).

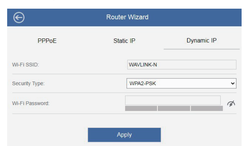

B6. Cliccare su Apply.
L'installazione e la configurazione base richiederà pochi minuti per essere completata.


Cambio Nome Wi-Fi e Password

1. Cliccare su Wi-Fi -> Wi-Fi Setup.
2. Configurare e cliccare su Apply per confermare.



Cambiare la Password di accesso

1. Cliccare su Setup-> Login Password.
2. Inserire la Vecchia Password. Inserire quindi la nuova Password (case-sensitive) e cliccare su Apply per confermare.

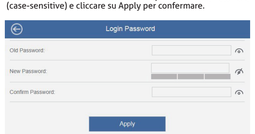

3. Utilizzare la Nuova Password per i collegamenti successivi.

Firmware Upgrade

L'aggiornamento firmware può servire a risolvere problemi o bug del router. Si raccomanda di non aggiornare il firmware se il router funziona correttamente.

1. L'ultima versione firmware è disponibile e scaricabile direttamente dal sito della casa madre www.wavLink.com
I file sono in formato ZIP e andranno scompattati.
2. Cliccare su Setup -> Upgrade Firmware.



3. Cliccare su "Select file"per cercare il file scaricato.
4. Cliccare su Apply per completare l'installazione.

ATTENZIONE
In caso di interruzione volontaria della procedura di aggiornamento si invaliderà la garanzia del prodotto.

FAQ

Q1. Perchè non appare la pagina di login http://wavlogin.link?

- Assicurarsi che il PC sia impostato per ottenere automaticamente un indirizzo IP
- Verificare che http://wavlogin.link sia correttamente digitato nel web browser. In alternativa, inserire http://192.168.10.1 nel web browser.
- Utilizzare un altro web browser e riprovare.
- Riavviare il router e riprovare.

Q2. Cosa fare se non si ha accesso a Internet?

- Verificare che internet sia normalmente funzionante collegando un PC al modem tramite un cavo ethernet. Se non funziona, contattare il proprio Internet Service Provider.
- Aprire un web browser, inserire http://wavlogin.link o http://192.168.10.1 e seguire la procedura rapida nuovamente.
- Riavviare il router e riprovare.

Q3. Come ripristinare il router alle condizioni di fabbrica?

- Con il router acceso, tenere premuto il tasto Reset sul retro del router per 6 secondi.

Q4. Cosa fare se si dimentica la Password di gestione di amministrazione?

- Fare riferimento alla FAQ > Q3 per resettare il router, e usare poi la password admin (tutto minuscolo) per l'accesso.

Q5. Cosa fare se si dimentica la password del WiFi

- Accedere alla pagina di gestione del router, all'indirizzo http://wavlogin.link e nella sezione Wi-Fi -> Wi-Fi Setup, qui sarà possibile visualizzare la password impostata.

Q6. Come usare al meglio il router ed ottenere il migliore segnale Wi-Fi?

- Tenere il router nella posizione più centrale possibile nella propria casa e lontano da qualsiasi cosa che potrebbe bloccare il segnale, come ad esempio oggetti metallici, muri spessi etc. che potrebbero indebolire il segnale Wi-Fi.

Q7. Cosa fare prima di configurare e usare l'estensore se se si è abilitato un filtro wireless MAC, controllo di accessi wireless o lista di controllo (ACL) sul router?

- Se è abilitata una di queste funzioni sul router principale, può essere necessario disabilitarle, quindi eseguire questa Guida rapida per completare la configurazione.

GNU General Public License Notice

Questo prodotto include codici software sviluppati da terze parti. I codici sono soggetti alla GNU General Public License (GPL), Versione 2, giugno 1991 o GNU Lesser General Public License (LGPL), versione 2.1, febbraio1999. È possibile copiare, distribuire e/o modificare in conformità con i termini e condizioni di GPL o LGPL. Wavlink si impegna a soddisfare i requisiti della GNU General Public License (GPL). Contattare il produttore per ottenere il software e licenze corrispondenti. Indicando i propri dati di contatto (indirizzo completo) e il codice prodotto. I rispettivi programmi sono distribuiti SENZA ALCUNA GARANZIA; senza anche la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.
Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito Web GNU General Public License.
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

WEEE Directive & Product Disposal

At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.



GRAZIE
per aver scelto
WAVLINK!

Official website: www.wavlink.com
Technical support: support@wavlink.com